




## INSTALAÇÃO DAS PILHAS



1. Pressione e empurre o símbolo para abrir a tampa.




2. Insira duas pilhas AA de acordo com as marcações "+, -".



3. Empurre na posição contrária para fechar a tampa.

**Atenção:** Retire as pilhas do produto caso não for utilizá-lo por um longo período de tempo.

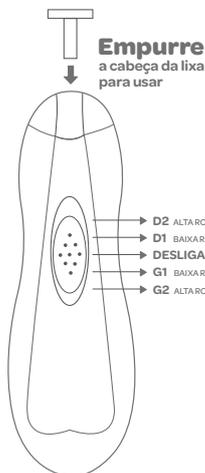

Empurre a cabeça da lixa para usar

D2 ALTA ROTAÇÃO, SENTIDO ANTI-HORÁRIO  
D1 BAIXA ROTAÇÃO, SENTIDO ANTI-HORÁRIO  
DESLIGADO  
G1 BAIXA ROTAÇÃO, SENTIDO HORÁRIO  
G2 ALTA ROTAÇÃO, SENTIDO HORÁRIO



Não utilize a área do centro para lixar.

Utilize a área circular exterior para lixar.




# Kit Lixa de Unha Elétrico

## Manual de Instruções

**Zoop!**  
baby

正面

## DIAGRAMA DE ESTRUTURA

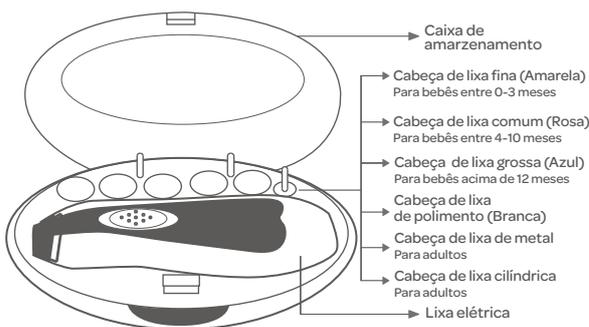

Caixa de armazenamento

Cabeça de lixa fina (Amarela)  
Para bebês entre 0-3 meses

Cabeça de lixa comum (Rosa)  
Para bebês entre 4-10 meses

Cabeça de lixa grossa (Azul)  
Para bebês acima de 12 meses

Cabeça de lixa de polimento (Branca)  
Para adultos

Cabeça de lixa de metal  
Para adultos

Cabeça de lixa cilíndrica  
Para adultos

Lixa elétrica

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Por favor leia este manual cuidadosamente antes de usar o produto e o armazene para eventuais consultas.

## FINALIDADE

Este produto é apropriado apenas para unhas humanas, por favor use de acordo com o manual de instruções.

## AVISO IMPORTANTE


Esse produto é apenas para uso pessoal. Por favor não permaneça lixando por mais de 10 minutos.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem/potência: 3V/0.87W/aprox.290mA.  
Baterias: 2 pilhas AA (Não inclusas)

## MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Esse produto contém partes pequenas como baterias, tampa das baterias e parafusos que podem ser ingeridas por crianças e causar sufocamento.

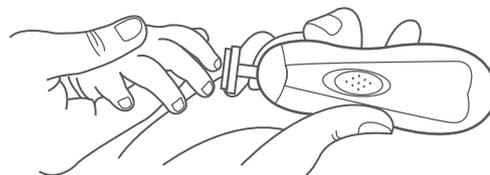

## INSTRUÇÕES DE USO

1. Por favor coloque duas pilhas AA antes de usar, cheque os polos positivos e negativos das pilhas.
2. Após isso, o produto está pronto.
3. Instale a cabeça de lixa desejada e lixe as unhas. Escolha o controle da velocidade (alta/baixa) e rotação (sentido horário/anti-horário)
4. Dicas para melhores resultados: lave suas mãos com água morna. Corte as unhas grandes para reduzir o tempo de lixamento.
5. Por favor posicione a borda da cabeça da lixa em sua unha, o que tornará o lixamento muito mais eficiente.

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA

1. Manuseie com cuidado para prevenir danos.
2. Não use produtos de limpeza abrasivos ou corrosivos dos quais podem causar danos ao acabamento. Use um pano úmido para limpar.
3. Use álcool isopropílico para limpar os acessórios.

## AVISO IMPORTANTE

Pacientes diabéticos devem utilizar com cuidado.

## SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Quando o produto não estiver funcionando,

1. Por favor cheque as pilhas e as substitua por novas.
2. Por favor cheque o interruptor. Se o interruptor estiver quebrado por favor nos contate para a substituição.

反面